


Desplazamiento de la pared lateral

Option Code: [-EXCW-]

Extensiones para el montaje de los paneles laterales y las barras de boquilla desplazados hacia el exterior.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

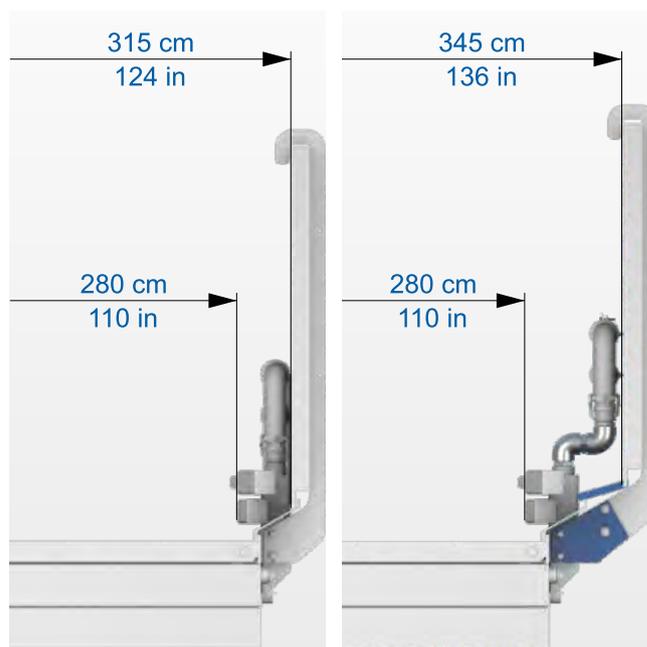

Función

Si no se puede circular por un sistema de lavado de neumáticos en el ángulo ideal por espacios reducidos o curvas, hay un mayor riesgo de daños en las barras de boquillas y los paneles laterales.

Al desplazar los paneles laterales y las barras de boquillas 30 cm hacia fuera, se aumenta la anchura libre entre los paneles laterales. La anchura de paso no se modifica.

Descripción técnica

Cuatro adaptadores para barras de boquillas galvanizados en caliente en acero. Dos deflectores de agua ejecutados en acero y adaptadores para el montaje escalonado de los soportes de los paneles laterales pintados en azul tráfico (RAL 5017) y diversos materiales de sujeción.

Especificaciones

Deflectores de agua, adaptadores para los paneles laterales

- Material acero
- Color azul tráfico (RAL 5017)

Adaptador para barras de boquillas

- Material acero galvanizado en caliente
- Modificación de la distancia interior de los paneles laterales 30 cm
- Modificación de la anchura de paso —

Volumen de suministro general

- 1 deflector de agua por elemento de lavado
- Adaptador para los paneles laterales
- Adaptador para barras de boquillas
- Material de sujeción